

功能简介:

火花塞测试仪

产品用途:

测试汽车火花塞性能和点火强度


适用范围:

适用12V驱动的汽油车火花塞

使用方法:

1. 请把火花塞插入插口 ① 或者 ②。
2. 盖好保护盖,把电源适配器插入产品右侧的插口,接通外接电源。
3. 顺时针旋钮开关 ⑥, 指示灯 ⑤ 点亮, ③ (对应插口 ①) 和 ④ (对应插口 ②) 高压指示灯也会点亮。
4. 继续旋钮开关 ⑥, 可调整工作频率,从1000至6000转/分钟 之间调节。频率越高,火花塞强度越高。

1

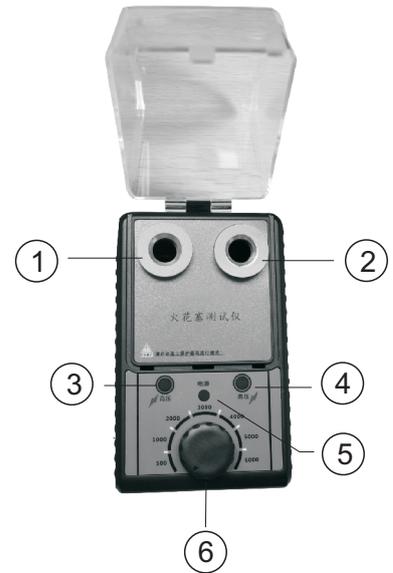

- ① 右侧火花塞插口
- ② 左侧火花塞插口
- ③ 高压指示灯
- ④ 高压指示灯
- ⑤ 电源指示灯
- ⑥ 旋钮开关

2

注意事项:

火花塞测试过程中,电压高达上千伏。请务必盖好保护盖再进行测试,测试完毕后必须先把开关扭到关闭状态,再打开保护盖,取出火花塞

配件:

1. 主机×1
2. 电源适配器×1
3. 说明书×1
4. 合格证×1

产品参数:

主机尺寸:145×110×85mm

主机重量:354g(不含火花塞和电源)

电源适配器:输入100~240V AC

电源适配器:输出12V 1A DC

3

4